

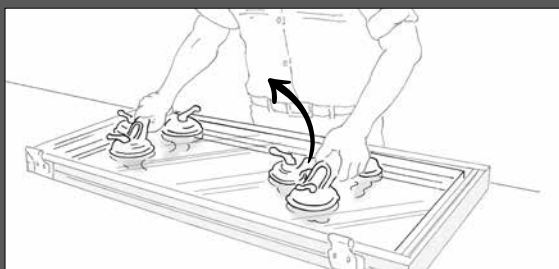
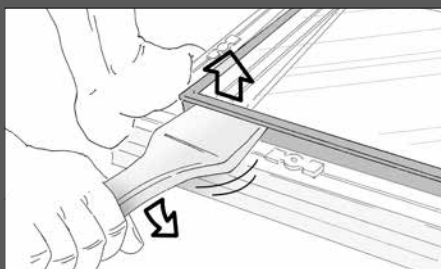


Glasudskiftning VELFAC Ribo og VELFAC Classic


Vejledning pr. april 2023.

Før glasudskiftning, se hvordan du afmonterer rammen under åbnefunktionen
i guiden Afmontering af rammer og justering

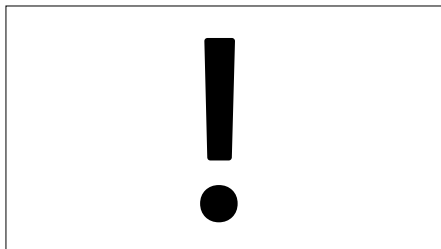


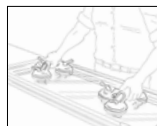

Bestil et reservedels-kit. Når ruden skal skiftes, kan du med fordel have et reservedels-kit klar. Du skal bruge glasbånd, glasclips, aluclips og limklodser som reservedele for at komme godt i mål med din glasudskiftning. Alle dele kan købes ved henvendelse til VELFAC Serviceafdeling.

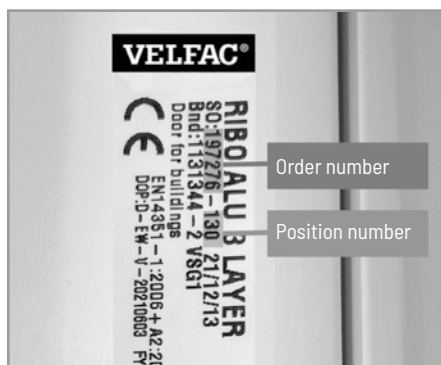

Ved udskiftning af rude finder du information om ruden i spaceren eller kontakt VELFAC Serviceafdeling og oplys ordre- og positionsnummer.

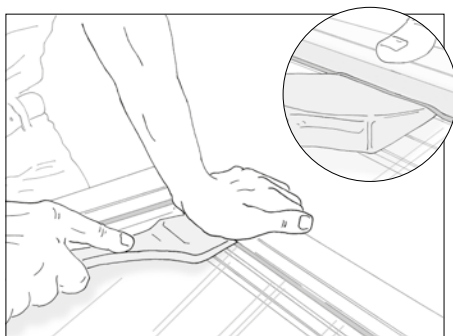


Afmontér ramme med glas (se under den pågældende åbnefunktion i VELFAC Monterings- og justeringsvejledning) og læg den med den udvendige side opad.


Alu-kappen/glaslisten er monteret med clips, der løsnes med en træ- eller plastkile. Der sidder clips 120mm fra hvert hjørne samt med max. 350mm afstand hele elementet rundt. Start på midten og arbejd ud mod hjørnerne.




[Se videoen her](#)

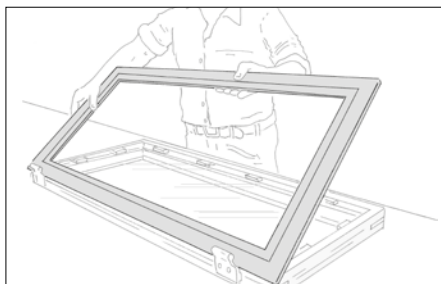


Så vippes alu-kappen / glaslisten af. I sidehængte elementer vippes alu-kappen af i lukkeside samt top og bund, hvorefter alu-kappen løftes ud under hængslerne.

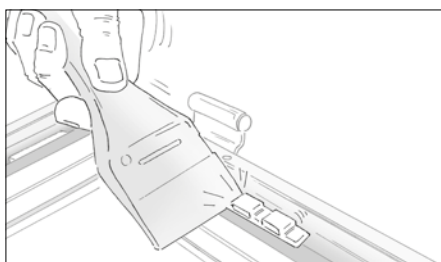

Glasclipsene løsnes ved at skubbe dem til side med en blød kile (træ/plast). I top og bund samt omkring hjørnerne skal de skubbes væk fra hjørnerne. Øvrige glasclips i siderne af elementet skal skubbes opad.

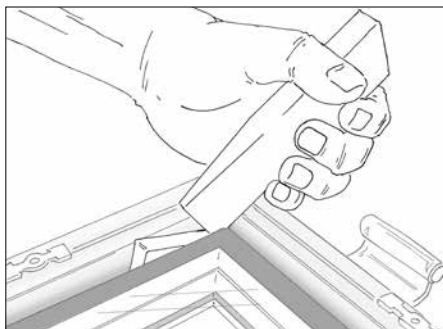


Alle glasklodser tages op. Arbejd dem fri ved at skubbe / vippe med en kile. Læg dem til side.

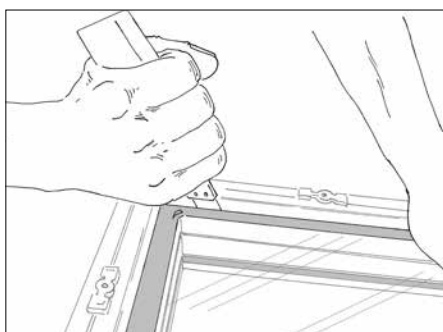


Skær ruden fri af montagelimen med en hobbykniv eller feincutter, så limen skæres helt igennem.

I nyere vinduer er der brugt limklodser. Disse er fyldt op med montagelim og "flækkes" over fx med en fein-cutter. De kan ikke skæres fri med en almindelig hobbykniv.


I alle 4 hjørner er ruden sat i med montagelim. Denne skal skæres med en hobbykniv.

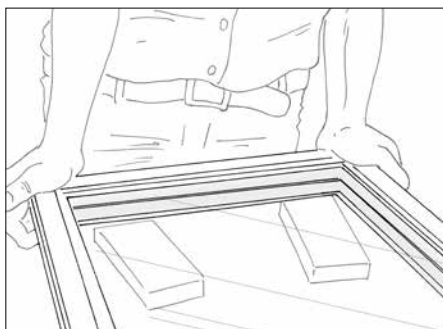


Understøt ruden med et par klodser, så rammen er fri af underlaget. Tryk nu rammen nedad på alle sider for at få glasset til at slippe.

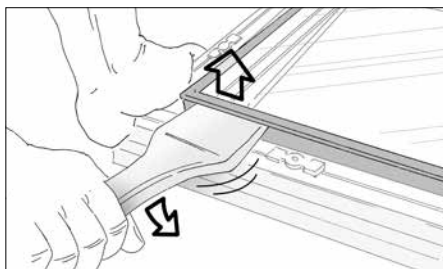



Løft samtidig ruden op med en spartel ved at løfte i øverste glas.

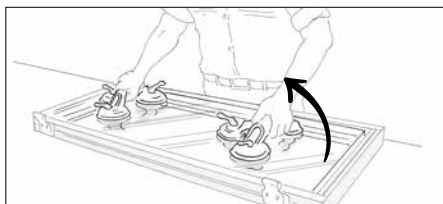

Når ruden er fri, kan den vippes eller løftes ud.

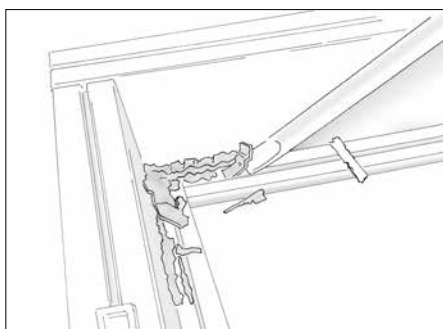


Den tilbageværende montagelim skal fjernes fx med hobbykniv eller stemmejern.

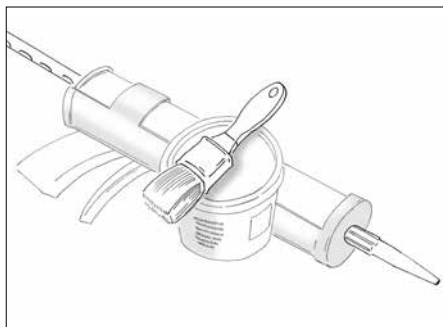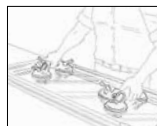


Montering af ny rude. Den nye rude skal limes som før med MS 292 fra Dana lim, eller tilsvarende.


Blotlagt træ, der ikke vil blive dækket af montagelimen, skal forinden overfladebehandles med maling indeholdende fungicider.

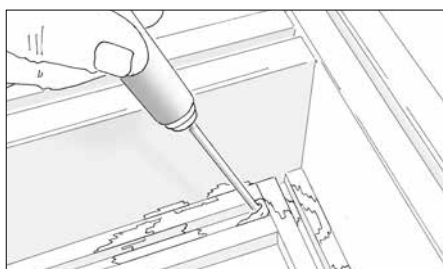


Noterne til glasbånd rengøres i alle hjørner for montagelim, fx med en skruetrækker. Nyt glasbånd monteres. Det monteres først i siderne med gennemgående not. Sørg for at glasbåndene er godt samlet i hjørnerne (1-2mm overlængde).

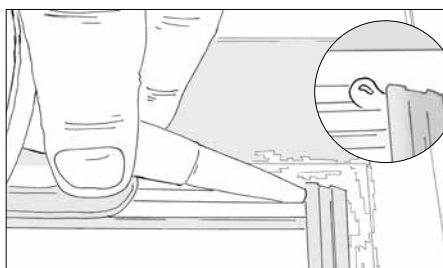

I begge ender af den ikke-gennemgående not lægges en smule montagelim under glasbåndet, hvorefter det klemmes godt fast.

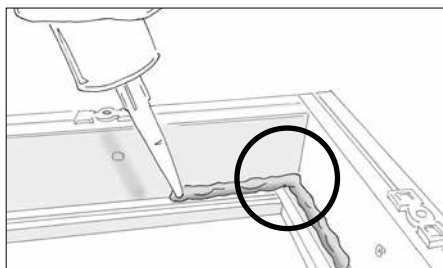

Læg sikkerhedlim som før (MS 292 fra Dana lim). Sørg for at forseglingen i rammehjørnerne er intakt.

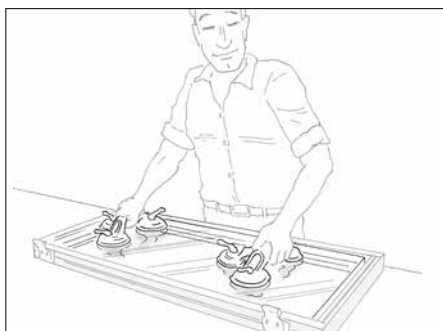

Læg ruden ned midt i rammen, så der er lige meget luft hele vejen rundt. Isæt så glasklodser: Vi anbefaler at bruge VELFAC limklodser. Sæt kloderserne samme sted som før og fyld dem op med MS292 fra Dana lim. Såfremt du ikke bruger VELFAC limklodser, skal ruden limes 100mm til hver side i hjørnerne og fyldes 2/3 op. Ved en 3-lags rude svarer det til lidt over 2. glaslag. Er ruden >1200 mm skal der også lægges 100mm lim midt på, som fyldes 2/3 op.

Genmonter glasclips som før. I top og bund samt omkring hjørnerne skal de skubbes ud mod hjørnerne. Øvrige glasclips i siderne af elementet skal monteres oppefra og nedad. Alu-kappe / glasliste klikkes på plads.